AVM 423

Brugsanvisning
Bruksanvisning

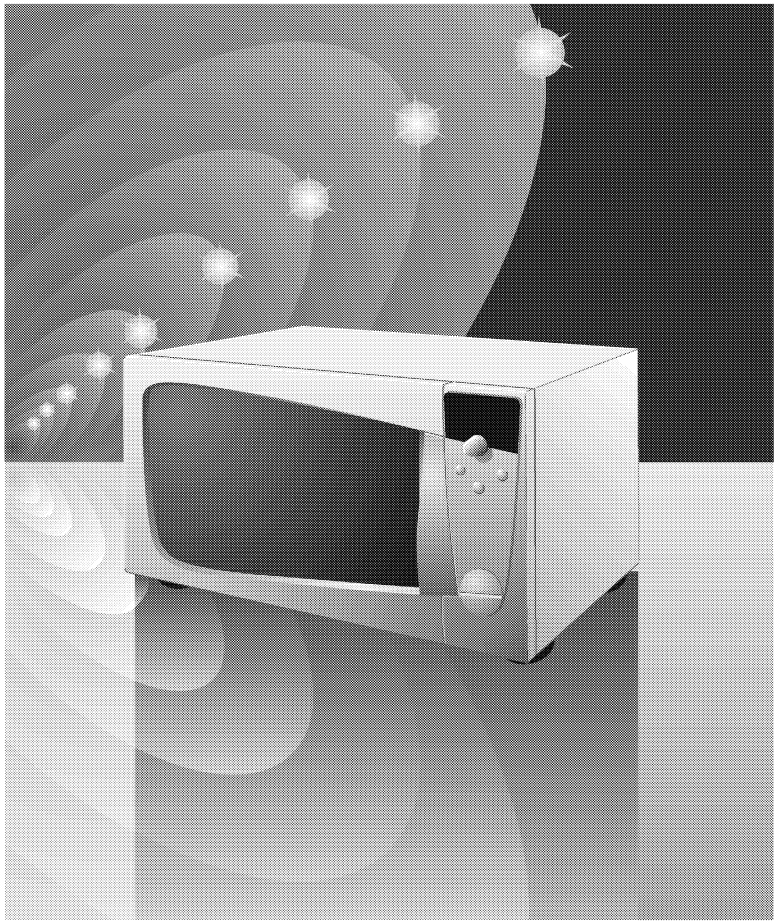

Whirlpool

4619 694 28861

DK N

Whirlpool Sweden AB

INDHOLDSFORTEGNELSE

DK

	SIDE
EN NOTITS TIL DEM	4
APPARAT OVERSIGT	4
TILBEHØR	5
DISPLAY BESKRIVELSE	5
BETJENINGSPANEL	6
SYMBOL BESKRIVELSE	7
BØRNESIKRING / SIKKERHED MOD START AF TOM OVN	7
INDEN OVNEN TAGES I BRUG	8
MILJØ RÅD	9
FORHOLDSREGLER OG FORSLAG	9
INDGREB I TILBEREDNINGEN	12
HVORLEDES VÆLGES MIKROBØLGEEFFEKTEN?	13
VALGFRI VISNING AF KLOKKESLÆT	13
JET START	15
TID OG EFFEKT	16
AUTOMATISK OPTØNING	18
OPTØNING	19
ALARMUR-FUNKTION	20
VEDLIGEHOLDELSE	21
PROBLEMLØSNING - VEJLEDNING	22
DATA FOR TEST AF MIKROBØLGE TILBEREDNING	23
TEKNISKE DATA	23

DATA FOR TESTING AV OPPVARMINGSRESULTATENE

i henhold til IEC 705

Den internasjonale Elektrotekniske Kommisjonen, SC 59H, har utviklet en standard for å sammenligne testing av oppvarmingsresultater i forskjellige mikrobølgeovner. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

AVM 423				
Test	**Mengde**	**Ca. tid**	**Effekt**	**Beholder**
A	750 g	9 min	750 W	Pyrex 3.220
B	475 g	5 1/2 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Tining av kvernet kjøtt	500 g	14 min	160W	Plassert på en plastskive.

TEKNISKE DATA

Typenummer	**AVM 423**	
Nettspenning	230 V/50 Hz	
Effektforbruk	1500 W	
Sikring	10 A	
Timer	Elektronisk	
	Mikrobølgeeffekt ifølge IEC 705, 1000 g vann	
JET (Full effekt)	900 W	
	750 W	
	650 W	
	500 W	
	350 W	
Tining	160 W	
	90 W	
	Tabell for tining	
	Vektintervall	**Intervall**
1-4	50-500 g	25 g
	500-800 g	50 g
	800-2000 g	100 g
5	50-500 g	25 g
	500-800 g	50 g
	800-3000 g	100 g
Dimmensjoner	**H x B x D**	
yttermål	277 x 525 x 328	
ovnsrom	210 x 335 x 290	

FEILSØKINGSLISTE

Hvis ovnen ikke virker tilfredsstillende, bør du kontrollere følgende punkter før du ringer etter service.

* Nettpluggen sitter ordentlig i kontakten.
* Døren er lukket.
* Holderen for den roterende tallerkenen og glasstallerkenen er på plass.
* Koketiden er innstilt.
* Kontroller at sikringen til spenningstilførselen i huset, er inntakt.
* Vent i ti minutter, og prøv igjen.

Dette for å unngå unødig tilkalling av en servicetekniker som du selv må betale for. Ved tilkalling av servicetekniker, oppgi alltid typenummer og servicenummer som står på typeskiltet på ovnen.

Merk:
Hvis det er nødvendig å skifte nettledningen, må denne kun skiftes ut med en original nettledning som er tilgjengelig hos din serviceforbindelse. Nettledningen må skiftes av en erfaren servicetekniker.

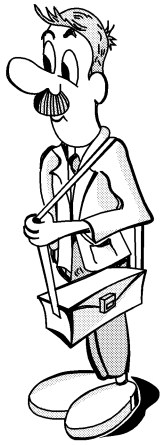

⚠ ADVARSEL!

Service må bare utføres av en kvalifisert servicetekniker. *Det er farligt for andre enn kvalifiserte personer å utføre service eller reparasjoner som innebærer fjerning av deksler som beskytter mot mikrobølgestråling.* ***Ikke fjern deksler.***

HVIS DU TRENGER SERVICE

Whirlpool har et nasjonalt nettverk av autoriserte serviceforbindelser. Whirlpool's serviceteknikere er utlært til å reparere apparater både i og utenfor garantitiden - hvor som helst i Europa. For å oppnå kontakt med en autorisert serviceforbindelse i ditt distrikt, kan du ringe din forhandler.

Det er også mulig å ringe Whirlpool'smhovedkontor. Vennligst les garantikortet som ligger vedlagt i apparatet.

Whirlpool

INNHOLDSFORTEGNELSE

N

	SIDE
INFORMASJON	24
OVNSOVERSIKT	24
TILBEHØR	25
INDIKATORER	25
KONTROLLPANEL	26
SYMBOLBESKRIVELSE	27
BARNESIKRING	27
FØR DU TAR OVNEN I BRUK	28
MILJØTIPS	29
SIKKERHETSREGLER OG RÅD	29
AVBRYTE KOKEPROSESSEN	32
VALG AV EFFEKTNIVÅ	33
VALGFRITT KLOKKEPANEL	33
JETSTARTFUNKSJONEN	35
TID OG EFFEKT	36
AUTOMATISK TINEFUNKSJON	38
TINEFUNKSJON	39
TIMER FUNKSJONEN	40
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	41
FEILSØKINGSLISTE	42
DATA FOR TESTING AV OPPVARMINGSRESULTATENE	43
TEKNISKE DATA	43

EN NOTITS TIL DEM

Tak fordi De har købt et Whirlpool apparat!

Whirlpool apparaterne har alt det, De forventer af et bedre apparat, plus udpræget stil og gennemtænkte detaljer, som bidrager til det samlede billede af Deres hjem og Deres glæde deraf.

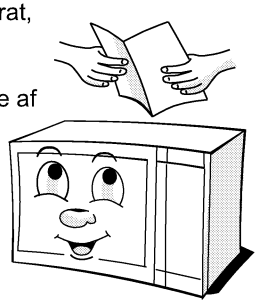

For at sikre at De kan nyde mange års fejlfri funktion, har vi udviklet denne brugsvejledning. Den indeholder værdifulde oplysninger om, hvordan De ordentligt og sikkert bruger og vedligeholder Deres nye apparat.

Læs den venligst omhyggeligt og gem dette hæfte på et sikkert sted for fremtidig reference.

APPARAT OVERSIGT

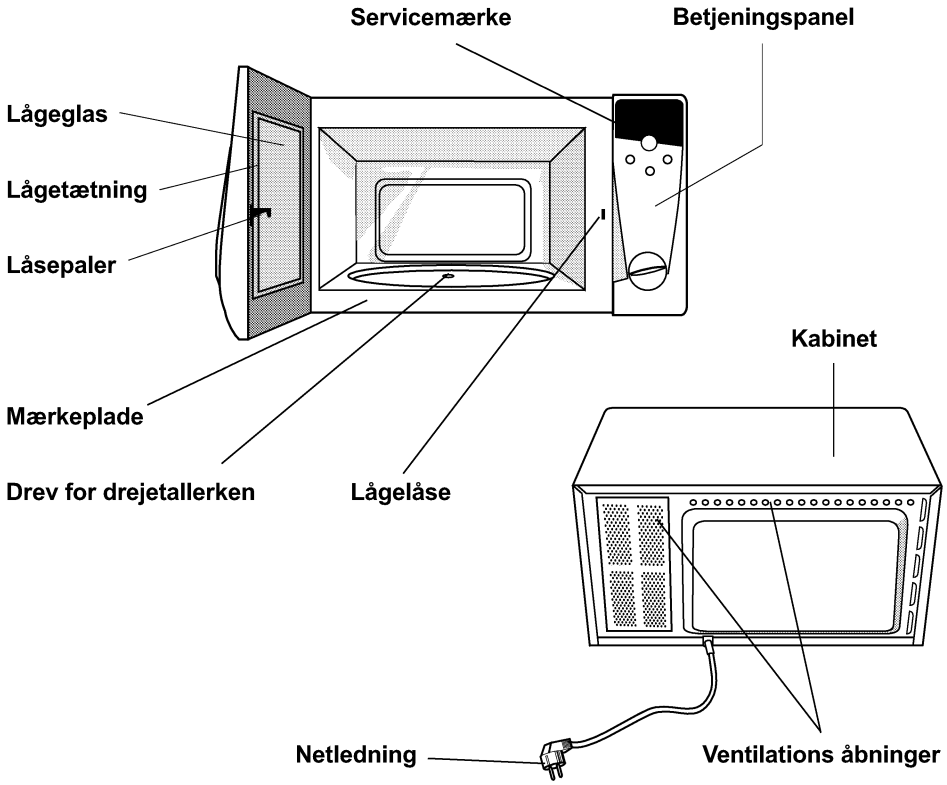

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring er normalt det eneste vedlikeholdet som er nødvendig. Ved rengjøring skal ovnen alltid være frakoblet strømnettet.

Bruk ikke stålull eller lignende ved rengjøring av ovnsrommet da det vil lage riper i overflaten.

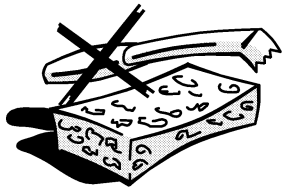

Med jevne mellomrom må glassplaten og holderen fjernes, og bunnen av ovnen rengjøres. Ovnen må ikke startes når glassplaten er fjernet.

Bruk en fuktig klut med et mildt rengjøringsmiddel ved rengjøring av ovnen.

Bruk ikke slipemidler eller andre sterke kjemikalier for å rengjøre ovnen.

Pass på at alle matrester rundt døråpningen og frontrammen blir tatt bort. Fettsprut eller andre matrester som blir sittende igjen kan varmes opp og bli forkullet slik at det blir brennmerker i ovnen.

Smuss som er vanskelig å fjerne mykgjøres ved å sette inn en kopp med vann og la dette koke i noen minutter.

Vond lukt i ovnen kan reduseres ved at du setter inn en bolle med vann og sitronsaft og lar dette koke i noen minutter.

⚠ ADVARSEL !

Dørpakningene og områdene rundt bør sjekkes jevnlig for skader. Dersom disse områdene er skadet skal ikke ovnen tas i bruk før den er reparert av en servicetekniker.

Agressive rengjøringsmidler, stålull osv. kan skade kontrollpanelet, ovnsrommet og ovnens overflater. Bruk en svamp og mildt såpevann.

TIMERFUNKSJONEN

Timerfunksjonen er helt uavhengig av andre funksjoner og kan innstilles selv om ovnen er i drift på et annet program. Det er alltid mulig raskt å innstille en tid uten at dette påvirker et program som allerede er i drift. For å gjøre dette følges anvisningene nedenfor mens ovnen er i drift.

Timerfunksjonen er nyttig når du har behov for en "eggklokke", som en påminnelse eller måle hviletiden for f.eks. en stor stek eller kylling.

Tiden kan enkelt økes ved å dreie på justeringsknappen etter at Timer-knappen er trykket inn.

Ved å trykke på Timer-knappen en gang, vil panelet vise hvor lang tid som gjenstår på Timeren. Timeren vises i 3 sekunder før den går tilbake og viser klokketiden.

Hvis du holder på å koke, vil timersymbolet blinke. Timeren kan stoppes ved å dreie justeringsknappen til null. For å stoppe timeren når den fungerer i bakgrunnen av en annen funksjon, må timeren kobles inn i forgrunnen. Dette gjøres ved å trykke på timerknappen og å dreie justeringsknappen til null. Timersymbolet fjernes og koketiden på den opprinnelige kokeprosessen vil vises på panelet.

PROGRAMMERING

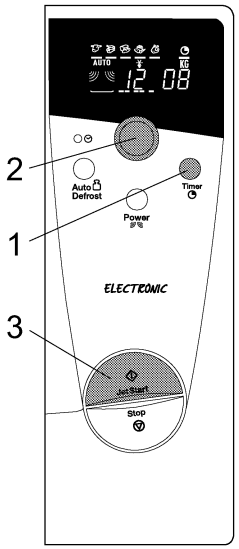

1. Trykk på timer-knappen.
2. Drei justeringsknappen for å innstille tiden.
3. Trykk på Start-knappen.

PANELET VISER

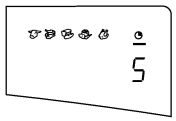

* Timersymbolet lyser

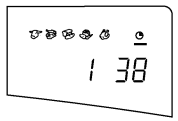

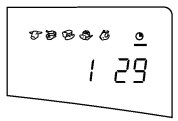

* Tidsinnstillingen vises på panelet.

Når den innstilte tiden er ferdig, vil et lydsignal angi at timeren slår seg av.

TILBEHØR



Drejefoden

Glas drejetallerkenen

Rist til to portioner



Pizza-plade

DISPLAY BESKRIVELSE

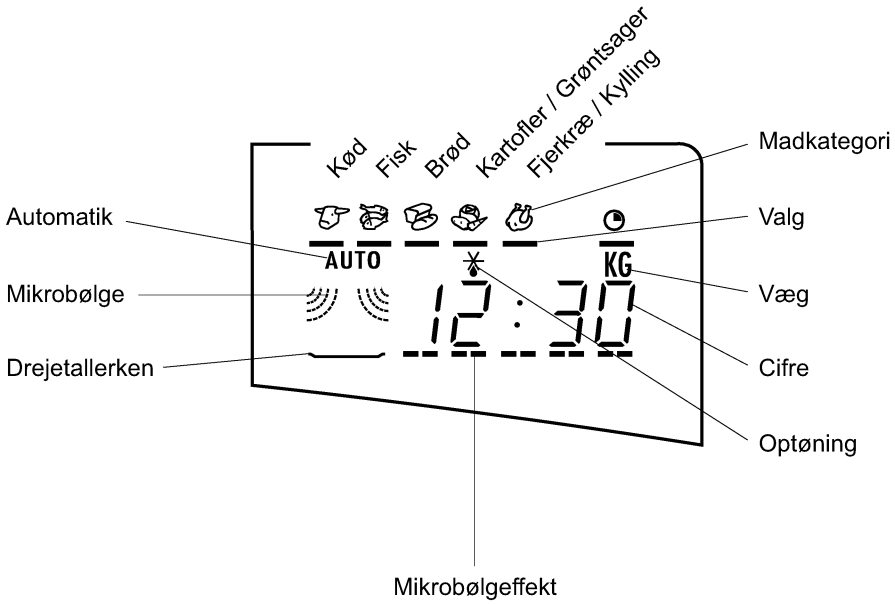

BETJENINGSPANEL

Digitalt display.
Displayet kan anvendes som ur (24 timers funktion), men det indeholder også symboler, der viser tilberedningstid, effektniveau, osv.

Urknap.
Knappen anvendes til at starte urfunktionen og ved indstilling af klokkeslættet.

Knap til automatisk optøning.
Med gentagne tryk på denne knap vælges den madtype, der skal tøs op.

Start/JET start.
Med tryk på denne knap, uden anden indstilling, starter ovnen på fuld effekt i 30 sekunder; hvert følgende tryk øger tiden med 30 sekunder. Er der foretaget en programmering, virker knappen som startknap.

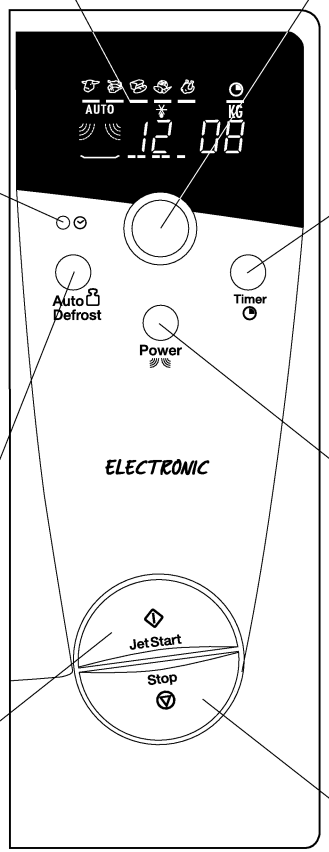

Indstillingsknap.
Brug denne knap til at indstille tilberedningstid, klokkeslæt eller vægt.

Timer knap.
Anvend knappen for at vælge den uafhængige alarmurfunktion.

Effektknap.
Med tryk på denne knap vælges effekten. Ved gentagne tryk skifter effekten et trin for hvert tryk. Den indstillede effekt vises i displayet.

Stopknap.
Denne knap anvendes til at stoppe eller slette enhver funktion.

AUTOMATISK TINEFUNKSJON

Auto Defrost | PROGRAMMERING | PANELET VISER

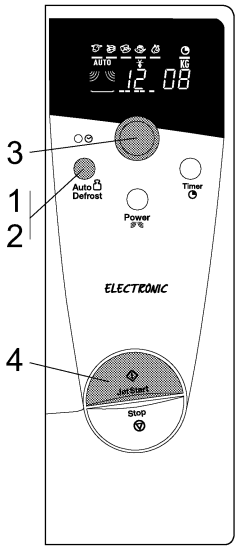

1. Trykk inn Defrost-knappen.



* Panelet viser nå vekt i gram (gr.) og den første av de fem matkategoriene.

2. Fortsett å trykke inn Defrost-knappen til riktig matkategori er valgt.

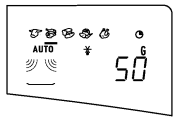

3. Drei justerings-knappen for å innstille vekten på maten som skal tines.

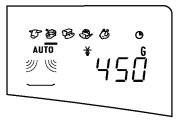

* Vekten vises i panelet.

4. Trykk inn Start-knappen.

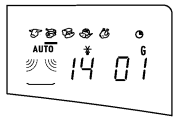

* Tineprosessen starter.
* Symbolene for mikrobølger blinker.
* Lampen i ovnsrommet lyser.
* Tinetiden på panelet teller ned.

Når tineprogrammet er ferdig høres et lydsignal.

TINEFUNKSJON

Følg anvisningene for tid og effekt og innstill 160 W for tining manuellt.

Hvis du skal myke opp iskrem eller smør, brukes 90 W.

Kontroller maten jevnlig. Erfaringen vil si deg hvor mye tid du trenger for de forskjellige mengdene.

AUTOMATISK TINEFUNKSJON

Denne mikrobølgeovnen er utstyrt med en automatisk tinefunksjon, som alltid sørger for et godt resultat. Ovnen må vite hva slags type mat som skal tines og nettovekten på denne. Fem forskjellige matkategorier er programert inn i ovnen og disse dekker hele spekteret av mat. Ved å trykke på Defrost-knappen kan du velge riktig matkategori. Automatisk tinefunksjon **brukes bare til** opptining av rå, forvellet eller ferdigkokt mat, samt brød.

KJØTT
(50g - 2kg)
* Svinekoteletter
* Biffer
* Steker
* Kjøttstykker

FISK
(50g - 2kg)
* Torskeblokker
* Rødspettefileter
* Ørret

BRØD
(50g - 2kg)
* Boller
* Rundstykker
* Brød
* Kjeks

GRØNNSAKER
(50g - 2kg)
* Brokkoli
* Blomkål
* Blandede grønnsaker

FJÆRKRE
(50g - 2kg)
* Kylling, hel eller i stykker

⚠ VIKTIG!

Ved bruk av funksjonen for automatisk tining er det nettovekten som skal innstilles, dvs. kun vekten på maten uten kokekaret. Bruk bare funksjonen for automatisk tining av rå mat.



Det beste resultatet ved automatisk tining oppnås hvis maten som skal tines holder -18°C, og blir tatt direkte fra fryseren.

Hvis maten ikke er dypfrossen (-18°C) f.eks. hvis den er oppbevart i fryseseksjonen i kjøleskapet, vil den tiden ovnen beregner for tining bli for lang, og du risikerer overoppheting av maten. I slike tilfeller må du bruke en lavere vekt for maten, slik at tiden for tining blir kortere. Lavere vekt brukes også hvis mat som skal tines har vært ute av fryseren i mindre enn 20 minutter.

Bruk tining med tid og effekt hvis maten har vært ute av fryseren i **mer** enn 20 minutter, og for tining av ferdiglaget mat. Se "Koking med tid og effekt". Hviletid vil alltid forbedre resultatet. Se "Generelle råd".

Små stykker med aluminiumsfolie kan brukes til skjerming av f.eks. kyllingvinger, benstykker og fiskehaler, men aluminiumsfolien må ikke komme i berøring med sideveggene i ovnen, da disse kan skades.

SYMBOL BESKRIVELSE

Optønings

Mikrobølger

Autooptøning

Drejetallerken

Justerings

Funktion slut
(Akustisk signal)

Timer

Start

Stop

BØRNESIKRING/SIKKERHED MOD START AF TOM OVN

Ovnen har en automatisk børnesikrings funktion, der aktiveres 1 minut efter ovnen er gået i “stand by”. Ovnen er i “stand by”, når displayet viser klokkeslæt eller, hvis urfunktionen ikke anvendes, displayet er sort.

Ovnlågen skal så åbnes og lukkes, som når man sætter noget i ovnen, før den kan startes. Prøver man at starte ovnen når sikringen er i funktion, viser displayet “door”, for at vise, at ovnlågen skal åbnes og lukkes før ovnen kan startes.

INDEN OVNEN TAGES I BRUG

Brug kun mikrobølgeovnen til husholdningsbrug og til tilberedningsformål.

Kontroller at ovnen er ubeskadiget. Kontroller specielt, at ovndøren kan lukkes rigtigt, og at dørtætningen ikke er beskadiget. Tøm ovnen for tilbehør og rengør den indvendigt med en blød, fugtig klud.

Inden ovnen tilsluttes, husk da at kontrollere at spændingen på typeskiltet stemmer overens med installationens spænding.

Sæt ovnen på en stabil bordplade eller lignende. Bemærk at ovnens højre side med betjeningspanelet er den tungeste.

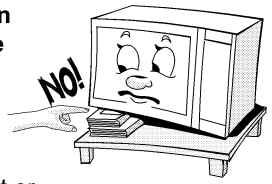

Ovnen må ikke opstilles tæt på andre varmekilder. Den luft der suges ind af ovnens ventilator må ikke være varmere end 35°C. For at sikre tilstrækkelig ventilation, skal der være mindst 15 cm frit rum over ovnen.

Ovnen kan fungere i rumtemperatur liggende mellem +5°C til +35°C.

Ovnens ventilationsåbninger må ikke tildækkes. Kan ovnen ikke få tilstrækkelig med ventilationsluft, kan det skade ovnen og give dårlige resultater. Kontroller at ovnens fødder sidder korrekt, idet de sikrer tilstrækkelig ventilation under ovnen.

Ovnen kan kun anvendes, hvis døren er tæt lukket.

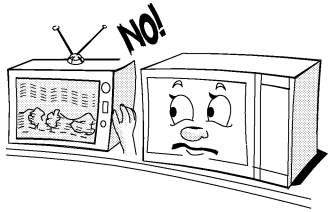

Der kan forekomme forstyrrelser i radio- og TV-modtagelse, hvis ovnen placeres tæt på en radio eller TV antenne.

Ekstrabeskyttelse af ovnen er obligatorisk ved lov. Forhandleren kan ikke påtage sig noget ansvar for skade på personer, dyr eller beskadigelse af ting som følge af manglende overholdelse af denne betingelse.

Stikkontakten til hvilken ovnen sluttes skal være sikret med en 10A sikring.

⚠ BEMÆRK!

OVNEN SKAL EKSTRABESKYTTES I HENHOLD TIL STÆRKSTRØMSREGLEMENTET. ⏚

TID OG EFFEKT

PROGRAMMERING

PANELET VISER

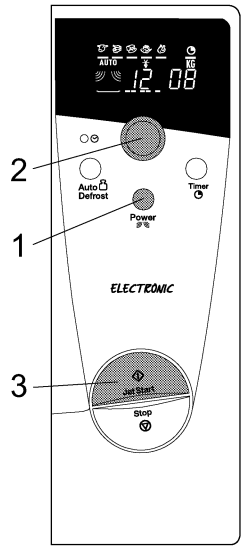

1. Trykk på Power-knappen til du får ønsket effektnivå.

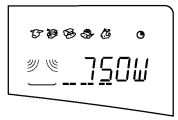

* Effektnivået vises i panelet.

2. Drei på justerings-knappen til ønsket tid er anvist.



* Koketiden vises i panelet.

3. Trykk på startknappen.

* Symbolene for Mikrobølger blinker.
* Koketiden i panelet teller ned.

Når koketiden er ferdig, vil du høre et lydsignal og kokingen stopper.

TID OG EFFEKT

Når kokeprosessen har startet kan koketiden økes med 30 sekunders intervaller ved å trykke på startknappen.

HOLDER FOR ROTERENDE TALLERKEN



Denne brukes under den roterende glasstallerkenen. Plasser aldri andre kokekar enn den roterende glasstallerkenen direkte på holderen. Holderen kan vaskes i oppvaskmaskin.

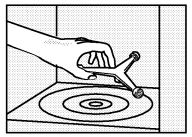

* Monter holderen på tappen i bunnen av ovnsrommet.

ROTERENDE GLASSTALLERKEN



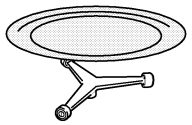

Denne må brukes ved alle kokeprosessene. Den roterende glasstallerkenen samler opp alt spill og matrester som ellers ville søle til ovnen innvendig. Den kan også brukes som kokekar.
Den roterende glasstallerkenen kan vaskes i oppvaskmaskin.

* Plasser glasstallerkenen på rullekrysset.

DOBBELRIST

Dobbelristen passer utmerket til oppvarming av to tallerkener samtidig. Plasser den ene tallerkenen på glassplaten og den andre på dobbelristen over. Dobbelristen kan vaskes i oppvaskmaskin.

LOKK



Bruk det spesielle lokket som følger med for å dekke til mat ved koking og oppvarming med kun mikrobølger. Lokket gjør at:

* Det blir mindre sprut.
* Koketiden forkortes
* Fuktigheten i maten bevares.

MILJØ RÅD

Emballage
Emballagekassen kan genbruges helt, som bekræftet ved genbrugssymbolet. Følg de lokale affaldsregler. Hold eventuelle farlige emballagematerialer (plastposer, polystyren osv.) uden for børns rækkevidde.

Apparat
Apparatet er lavet af genbrugelige materialer. Hvis De ønsker at kassere ovnen, skal den kasseres i overensstemmelse med lokal gældende affaldslovgivning. Klip ledningen af, før den kasseres, således at ovnen ikke kan tilsluttes elforsyningen.

FORHOLDSREGLER OG FORSLAG

⚠ ADVARSEL:

Der skal altid være madvarer i ovnen, når den anvendes med mikrobølger alene eller i kombination med grill. I modsat fald kan ovnen beskadiges.

For at indøve programmering af ovnen, kan man placere et glas med vand i ovnen. Vandet vil absorbere mikrobølgeeffekten, således at ovnen ikke bliver beskadiget.

Anvend ikke ovnen, hvis netledningen eller stikproppen er beskadiget.

Dyp aldrig ledning eller stikprop i vand, og pas på ledningen ikke kommer i berøring med varme flader.

Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.

Ovnen må kun anvendes indendørs og aldrig i fugtige rum som kældre, baderum etc.

Anvend ikke ovnrummet som lagerrum for papirmateriale, køkkenredskaber eller lignende. Lad ikke børn være alene med ovnen.

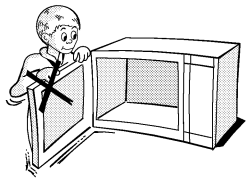

Belast ikke ovnlågen når den er åben.

Lad være med at opvarme, opbevare eller anvende brændbare materialer i eller i nærheden af ovnen**.** Dampene kan bryde i brand eller eksplodere.

Anvend kun ovnen til dens formål som beskrevet i denne brugsanvisning.

Anvend ikke ætsende kemikalier eller dampe i forbindelse med ovnen. Denne ovn er specielt beregnet til opvarmning eller tilberedning af madvarer. Den er ikke designet til industrielt- eller laboratorie brug.

FORHOLDSREGLER OG FORSLAG

Overopvarm ikke maden. Der kan opstå brand.

Anvend ikke mikrobølgeovnen til tørring af tekstil, papir, krydderier, urter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materialer. Der kan opstå brand.

Forlad aldrig ovnen når den er i brug, især ikke hvis der anvendes papir, plast eller andre antændelige materialer i tilberedningsprocessen. Papir kan forkulle eller brænde og nogle plasttyper kan smelte, hvis de bruges til opvarmning af mad.

⚠ ADVARSEL

Tillad kun børn at bruge ovnen uden opsyn, når der er givet en ordentlig vejledning, således at barnet er i stand til at bruge ovnen på en sikker måde og forstår faren ved forkert brug.

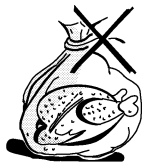

Fjern trådlukker, klips og lignende på papir- og plastposer inden disse anbringes i ovnen.

Hvis noget i ovnrummet skulle blive antændt, hold da ovndøren lukket, sluk for ovnen og træk stikket ud af stikkontakten eller afbryd for strømmen på hovedafbryderen.

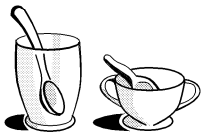

Ved opvarmning af væsker, f.eks. drikkevarer eller vand i mikrobølgeovnen kan der ske en overopvarmning af væsken til over kogepunktet uden at man ser synlige bobler. Dette kan medføre, at den varme væske pludselig koger over.
For at undgå denne effekt, følg følgende retningslinier:

1. Undlad anvendelse af beholdere med lodrette sider og smal åbning.
2. Rør i væsken før beholderen anbringes i ovnen og lad teskeen blive i beholderen..
3. Efter opvarmningen, lad da beholderen stå i kort tid og rør så igen før beholderen forsigtigt tages ud af ovnen.

⚠ ADVARSEL

Anvend aldrig mikrobølgeovnen til opvarmning af madvarer eller væsker i lufttæt lukkede beholdere. Trykket stiger, og kan forårsage skade når beholderen åbnes. Alternativt kan beholderen eksplodere.

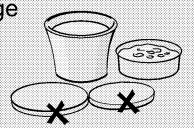

Brug ikke mikrobølgeovnen til kogning eller opvarmning af hele æg, med eller uden skal, da de kan eksplodere.

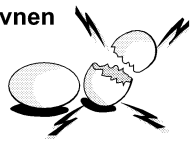

JETSTARTFUNKSJONEN

Ved å trykke på Jetstart-knappen, vil tidsinnstillingen øke i 30 sekunders trinn og ovnen vil starte automatisk med full effekt. Ved å trykke på Jetstart-knappen under vanlig koking, vil tiden økes med 30 sekunder uten å påvirke effektinnstillingen.

Denne funksjonen brukes til rask oppvarming av matvarer med høyt vanninnhold som klare supper, te eller kaffe.

Hvis døren åpnes og lukkes igjen under en normal kokesekvens, kan ovnen startes igjen ved å trykke på Jetstart-knappen. Dette påvirker ikke tidligere innstillt tid og effekt. Hvis Jetstart-knappen trykkes inn flere ganger, vil tiden økes med 30 sekunder for hvert trykk.

PROGRAMMERING

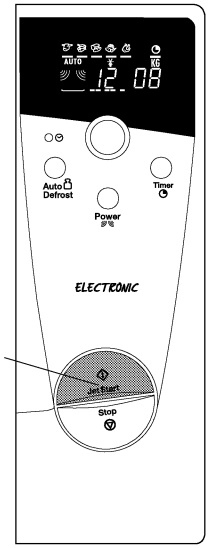

1

1. Trykk på Jetstart-knappen

PANELET VISER

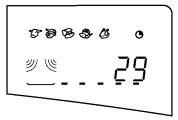

* Symbolet for mikrobølger blinker
* Effektindikatoren ruller
* Indikatoren for koketid teller ned

Når koketiden er ute, høres et lydsignal.

PIZZAPANNE

Plasser maten direkte på Pizzapannen.
Bruk alltid glasstallerkenen under Pizzapannen.
Påse at Pizzapannen plasseres midt på glasstallerkenen. Pizzapannen kan forvarmes før bruk.
Plasser aldri kokekar på Pizzapannen da den blir meget varm på kort tid og kan derfor ødelegge kokekarene. Pizzapannen må alltid plasseres på glasstallerkenen.
Bruk grytekluter/votter eller spesialhåndtaket som følger med når du skal ta den varme Pizzapannen ut av ovnen.

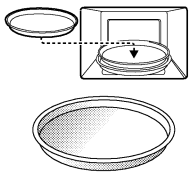

Pizzapannen kan vaskes i et mildt såpevann. Matrester som er vanskelige å fjerne kan vaskes med en svamp og et mildt såpevann.
Bruk ikke stålull eller lignende. Det vil lage riper i pannens overflate.
Pizzapannen vil gi matvarene en sprø og brunfarget bunn. Den egner seg godt til steking og baking av f. eks. pizzaer, paier, brød og kaker. Steking av egg og bacon, pølser, hamburgere etc. Plasser maten rett på pizzapannen. Spray pizzapannen med formfett før bruk, slik at maten lett "slipper taket". Dette vil også gjøre rengjøringen lettere.
Ovnen og Pizzapannen blir meget varm når denne funksjonen brukes. Bruk grytekluter når du skal ta ut Pizzapannen.
Berør ikke taket i ovnen. Maten legges direkte på Pizzapannen. Bruk gjerne olje eller stekepapir for å forhindre at maten fester seg til pannen.

VALGFRITT KLOKKEPANEL

PROGRAMMERING | PANELET VISER

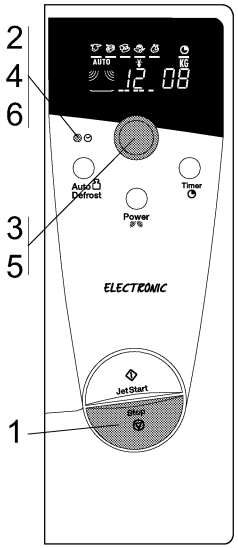

1. Trykk på STOPP-knappen.	• •	* Punktene i midten lyser.
2. Trykk på klokkeknappen.		* De to symbolene til venstre (timene) blinker.
3. Drei på justerings-knappen for å innstille timene. Stopp når riktig timeangivelse er nådd.		* De innstilte timefigurene fortsetter å blinke.
4. Trykk på klokkeknappen igjen.		* De to figurene til høyre blinker (minuttene).
5. Drei på justerings-knappen for å innstille minuttene. Stopp når riktig minuttangivelse er nådd.		* De innstilte minuttfigurene vil fortsette å blinke.
6. Trykk på klokkeknappen igjen.		* Klokken viser riktig tid.

FORHOLDSREGLER OG FORSLAG

Madvarer med et lavt vandindhold, såsom olie, chokolade og nogle kager med sødt fyld, bør opvarmes med forsigtighed.

Mikrobølgeovnen må ikke bruges til friturestegning, idet oliens temperatur ikke kan kontrolleres.

En af mikrobølgeovnens store fordele er den korte tilberedningstid. Overskrid aldrig de anbefalede tider for kogning og opvarmning af mad.

Kig altid i en mikrobølgekogebog for flere detaljer. Specielt hvis der tilberedes mad der indeholder alkohol.

Husk altid, efter opvarmning af babymad eller væske i en babyflaske, at røre rundt og kontrollere temperaturen før serveringen. Dette vil sikre at varmen er jævnt fordelt og risiko for skoldning eller forbrænding kan undgås.

Vær sikker på at låget og sutten er fjernet før opvarmningen.

Brug grydelapper. Mikrobølgerne opvarmer ikke skåle og fade, men den varme mad gør.

Brug grillhandske for at undgå forbrændinger ved berøring af beholdere, ovndele og pande efter tilberedningen.

⚠ ! FORSIGTIG!

Der findes mange forskellige former for tilbehør på markedet. Vær sikker på, før De køber, at de egner sig til mikrobølge brug.

Når De kommer mad i mikrobølgeovnen, sørg for at mad, madbeholder eller tildækning ikke kommer i direkte kontakt med væggene i ovnrummet.

Det er især vigtigt med tilbehør, der er lavet af metal eller metaldele. Hvis tilbehør, der indeholder metal, kommer i berøring med de indvendige vægge eller loftet, mens ovnen er i gang, kan der forekomme gnistdannelse, og ovnen vil blive ødelagt.

Vær altid sikker på at drejetallerkenen er i stand til at dreje frit før ovnen startes.

INDGREB I TILBEREDNINGEN

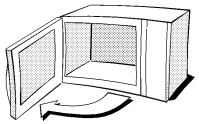

For at bryde ind i en tilberedning:
Det kan være nødvendigt at kontrollere forløbet af en tilberedning for at vende et produkt eller røre i en ret. Åben da blot ovnlågen, så ovnen stopper. Når ovnlågen åbnes, vil ovnen huske indstillingen i 10 minutter for at indikere, at tilberedningen er blevet afbrudt. Hvis ovnlågen åbnes, husk da:

For at genstarte tilberedningen:
Luk lågen og tryk én gang på START knappen; tilberedningen fortsætter.
Bemærk: Tilberedningen fortsætter med de oprindelige indstillinger. Trykkes der flere gange på START knappen forlænges tilberedningstiden med 30 sekunder for hvert ekstra tryk.

For at stoppe tilberedningen:
Fjern maden, luk lågen og tryk på STOP knappen.

Hvis De ikke afbryder tilberedningsprocessen:
Når tilberedningstiden er gået, vil ovnen "bippe" hvert minut i 10 minutter, med mindre døren er åben, eller der er trykket på STOP knappen.
Bemærk: Det er muligt at ændre såvel tid som effekt under tilberedningen.

Forlængelse af tilberedningen:
Når den indstillede tid er gået, bevarer ovnen de oprindelige indstillinger i 10 minutter, med mindre der trykkes på STOP knappen. Det gør det muligt, at forlænge tilberedningen i trin af 30 sekunder, idet tryk på START knappen forlænger tiden med 30 sekunder for hvert tryk. Alle andre indstillinger bevares uændrede.
Bemærk: Ovnen bevarer kun indstillingerne i 30 sekunder, hvis ovnlågen åbnes, efter tilberedningen er slut.

VALG AV EFFEKTNIVÅ

JET
– Hurtig oppvarming brukes for rask oppvarming av mat med høyt vanninnhold, slik som supper og drikker. Hvis retten inneholder egg eller fløte, bør et lavere effektnivå velges.
750 W
– Brukes ved tilberedning og oppvarming av grønnsaker, fisk, kjøtt m.m.
650 W
– Brukes ved forsiktigere tilberedning og oppvarming av retter som det ikke går an å røre i, som f.eks. gratenger.
500 W
– Brukes ved forsiktig tilberedning av f.eks. sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter samt ferdigkoking av ferdigretter.
350 W
– Passende effektnivå for småkoking og koking av fisk.
160 W
– Manuell tineeffekt. Brukes ved tining av f.eks. rå ingredienser.
90 W
– Brukes til f.eks. mykgjøring av smør, ost, is, og til å holde varm en porsjon mat.
0 W
– Brukes ved innstilling av tid.

VALGFRITT KLOKKEPANEL

Første gangen apparatet tilkobles nettspenning, eller etter et strømbrudd, er panelet mørkt. Panelet kan, hvis du ønsker det brukes som et 24 timers klokkepanel. Hvis klokken ikke programmeres, vil panelet være mørkt inntill en koketid stilles inn.

Merk:
Hvis du vil ta bort klokken fra panelet, trykk på klokkeknappen og deretter på stoppknappen. Følg prosedyren ved innstilling av klokken.

Hold døren åpen når klokken programmeres og du vil ha 10 minutter til å stille klokken på.

Hvis døren er lukket, må hvert innstillingstrinn gjøres i løpet av 30 sekunder. Hvis ikke går ovnen tilbake til "stand by" og du må starte på nytt.

AVBRYTE KOKEPROSESSEN

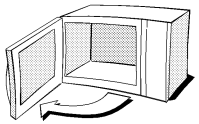

For å avbryte kokeprosessen : Hvis du ønsker å kontrollere, røre i eller dreie på maten, er det bare å åpne døren og kokingen stopper automatisk. Når døren åpnes, vil koketiden og den innstilte funksjonen bli stående i 10 minutter for å indikere at kokingen er avbrutt.

Hvis du åpner døren, må du gjøre følgende:
For å starte kokingen igjen. Lukk døren og trykk på startknappen en gang.
Merk:
Kokingen vil fortsette fra der den var avbrutt hvis du trykket bare en gang på startknappen. Hvis du trykket på startknappen 2 ganger, vil koketiden ha økt med 30 sekunder.

Hvis du ikke ønsker å fortsette kokingen:
Ta ut maten, lukk døren og trykk på stoppknappen.

Hvis du ikke avbryter kokeprosessen:
Når kokingen er ferdig, vil ovnen gi fra seg et lydsignal hvert minutt i 10 minutter hvis ikke døren åpnes eller stoppknappen trykkes inn.
Merk:
Det er mulig å forandre både tid og effekt under kokeprosessen, med unntak av når de automatiske funksjonene er i bruk.

Utvidet koking:
Når kokeprosessen er ferdig, vil ovnen beholde den opprinnelige innstillingen i 10 minutter hvis ikke stoppknappen trykkes inn. Dette gjør det mulig å fortsette kokingen ved å trykke startknappen. Du kan også fortsette kokingen ved bare å trykke på startknappen noen ganger. Da vil du øke koketiden med 30 sekunder for hvert trykk. Alle andre innstillinger forblir uendret.
Merk:
Ovnen beholder innstillingene i bare 30 sekunder etter at døren er åpnet og lukket igjen.

HVORLEDES VÆLGES MIKROBØLGEEFFEKTEN?

JET
– Anvendes til opvarmning af suppe, kaffe, te eller mad med stort vandindhold (mere end 400 g). Indeholder maden æg eller creme vælges en lavere effekt.
750 Watt
– Anvendes til kogning af grøntsager, fisk, kød etc.
650 Watt
– Anvendes ved tilberedning af retter, hvor man ikke kan komme til at røre.
500 Watt
– Anvendes ved skånsom tilberedning af fx. proteinrige saucer, oste og æggeretter og færdigkogning af gryderetter.
350 Watt
– Anvendes til færdigkogning af gryderetter eller til dampning af fisk.
160 Watt
– Anvendes ved manuel optøning.
90 Watt
– Anvendes til varmholdelse, til blødgøring af smør, ost og flødeis eller til kombinations tilberedning.
0 W
– Anvendes til indstilling af hviletid.

VALGFRI VISNING AF KLOKKESLÆT.

Første gang ovnen sluttes til elforsyningen, eller efter en strømafbrydelse, er displayet sort. Hvis det ønskes, kan man anvende displayet som digitalur, med 24 timers funktion. Anvendes funktionen ikke, forbliver displayet sort, indtil tilberedningstiden stilles.

Bemærk:
Ønsker man at fjerne urfunktionen fra displayet, trykker man igen på UR knappen og derefter på stop knappen. Urfunktionen kan geninstalleres efter ovennævnte procedure.

Hold ovndøren åben under indstillingen af uret. Klokkeslættet kan da stilles inden for 10 minutter.

Holdes ovndøren lukket, skal indstillingen af uret ske inden for 30 sekunder. Overholdes den nævnte tidsfrist ikke, returnerer ovnen til stand by, og indstillingen skal startes forfra.

VALGFRI VISNING AF KLOKKESLÆT.

BRUGER HANDLING | OVNREAKTION

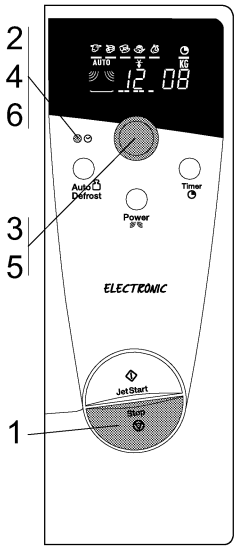

1. Tryk på STOP-knappen.	• •	* De to prikker er tændt.
2. Tryk på UR-knappen.		* De to venstre tal (timetallet) blinker.
3. Drej på justerings-knappen for at indstille timetallet. Stop når det rigtige timetal er nået.		* Det indstillede timetal fortsætter med at blinke.
4. Tryk igen på UR-knappen.		* De to højre tal (minuttallet) blinker.
5. Drej igen på justerings-knappen for at indstille minuttallet. Stop når det rigtige minuttal er nået.		* Det indstillede minuttal fortsætter med at blinke.
6. Tryk igen på UR-knappen.		* Uret går.

SIKKERHETSREGLER OG RÅD

Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrkoking da du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.

En av de største fordelene ved bruk av mikrobølgeovn er den korte tilberedningstiden. Av den grunn må ikke de anbefalte tider for koking og oppvarming av mat overskrides.

Følg alltid anvisningene i en kokebok for mikrobølgeovner, spesielt hvis maten du tilbereder inneholder alkohol.

Når du varmer barnemat, eller drikke i glass eller flaske bør du alltid sjekke temperaturen før servering.

Bruk grytekluter når du skal ta mat ut av mikrobølgeovnen. Varme fra maten vil føre til at kokekaret blir varmt.

⚠ ADVARSEL !

Det finnes forskjellig tilbehør tilgjengelig på markedet. Sørg for at tilbehøret kan brukes i mikrobølgeovn.

Ved plassering av mat i mikrobølgeovnen må du sørge for at hverken maten eller emballasjen kommer i kontakt med veggene eller taket inne i ovnen.

Dette er spesielt viktig når kokekarene er laget av metall eller inneholder metalldeler.
Hvis kokekar inneholdende metall kommer i kontakt med veggene eller taket innvendig i ovnen mens den er i bruk, kan det oppstå gnistutvikling og ovnen vil bli ødelagt.
Før ovnen startes må du alltid forsikre deg om at den roterende tallerkenen kan dreie fritt.

SIKKERHETSREGLER OG RÅD

Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å tørke klær, papir, krydder, tre, blomster, frukt eller andre brennbare materialer. Dette kan forårsake brann.

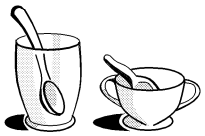

Ikke la ovnen stå uten tilsyn når den er igang. Spesielt ikke hvis maten varmes i papir, plast eller andre brennbare materialer.

Ved koking av væsker (vann) kan det i en mikrobølgeovn forekomme at kokepunktet nåes uten at det er noen synlige bobler. Væsken koker ikke jevnt. Denne såkalte kokeforsinkelsen, kan forårsake at når man tar beholderen ut av ovnen, kan væsken koke over og man brenner seg. For å unngå dette kan man når man starter kokeprosessen, sette en teskje i beholderen sammen med væsken. I slike tilfeller kan ikke metallet i teskjeen skade mikrobølgeovnen.

⚠ ADVARSEL !

Barn må gis tilstrekkelig instruksjon slik at de kan forstå farene ved feilaktig bruk, og at de kan betjene ovnen på en sikker måte uten tilsyn.

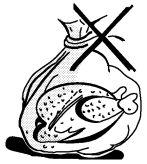

⚠ ADVARSEL !

Ikke varm væsker i hermetisk lukket emballasje, da trykket øker og kan forårsake skader når man åpner lokket.

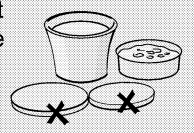

Metallklemmer som inneholder metalltråder kan gi gnistutvikling i ovnen, og skal derfor taes av.

Ved ekstra lang tilberedningstid kan visse matvarer bli brent, og det vil oppstå røykutvikling. Hvis dette skulle skje, hold ovnsdøren lukket, slå av apparatet og ta ut stikk-kontakten.

Hele egg med eller uten skall, kan ikke kokes eller oppvarmes da de lett kan overopphetes og eksplodere.

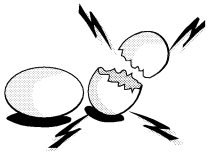

Dersom noe inne i eller utenfor ovnen skulle ta fyr må ovnsdøren holdes lukket og nettpluggen trekkes ut av stikk-kontakten.

Noen matvarer med lavt vanninnhold, f.eks. matolje, kokesjokolade og bakverk med søtt fyll må varmes forsiktig.

JET START

Ved tryk på JET START knappen øges tiden med 30 sekunder for hvert tryk, og ovnen starter automatisk med maksimum effekt. Tryk på JET START knappen en gang under en normal tilberedning, vil øge tiden med 30 sekunder for hvert tryk. Effekten bliver ikke påvirket.

Anvend denne funktion ved hurtig opvarmning af klar suppe, kaffe, te og væskeholdige retter.

Åbnes ovnlågen under en normal tilberedning (indgreb i tilberedningen), kan tilberedningen fortsættes ved et enkelt tryk på JET START knappen, uden at tid eller effekt ændres. Ekstra tryk på JET START knappen øger tiden med 30 sekunder for hvert tryk.

BRUGER HANDLING	OVNREAKTION
1. Tryk på JET START-knappen.	* Symbolet for mikrobølgeeffekt blinker. * Effektbjælken ruller. * Tilberedningstiden vises. Tiden tæller ned.
	Når programmet er slut, lyder der et akustisk signal.

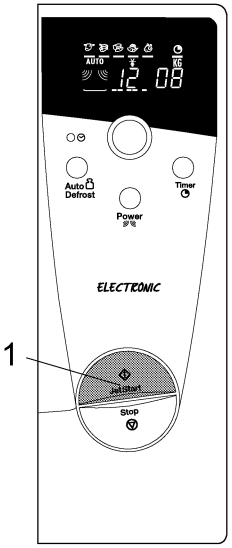

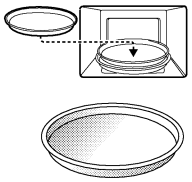

PIZZA-PLADE

Læg altid maden direkte på PIZZA pladen.

Brug altid glas drejetallerkenen under PIZZA pladen.

Kontroller at PIZZA pladen er placeret midt på glas drejetallerkenen.

Forvarm altid PIZZA pladen tom, i 3 minutter, med PIZZA funktionen, før pizzaen lægges på. En frossen, tilberedt pizza på 300 g, er færdig på 6 - 7 minutter. En kold pizza, eller en pizza ved stuetemperatur tager kortere tid.

Anbring aldrig noget køkkengrej på PIZZA pladen; den bliver meget varm og kan ødelægge eller beskadige køkkengrejet.

Brug grydelapper når den varme Pizza plade skal tages ud. Pizza pladen rengøres i vand med et hånd opvaskemiddel. Kraftigt tilsmudsede steder kan rengøres med en skuresvamp og et mildt rensemiddel.

Anvend aldrig ståluds svampe. De ridser overfladen af pladen.

Pizza pladen giver pizzaen en pæn brun bund. Anvend funktionen til færdige eller frosne pizzaer. Pensel Pizza pladen med olie før den anvendes. Det gør det nemmere at tage Pizzaen af pladen og at rengøre pladen efter brug.

Netto vægten skal ligge mellem 300 og 500 g for at funktionen giver det bedste resultat.

TID OG EFFEKT

Når tilberedningen er startet, kan tiden nemt øges med 30 sekunders spring ved tryk på startknappen. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Tiden kan også ændres ved at dreje på justeringsknappen for at øge eller mindske tiden.

DREJEFOD TIL TALLERKENEN



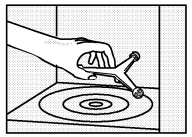

Anvend drejefoden under glasdrejetallerkenen. Anvend aldrig andet køkkenudstyr end glasdrejetallerkenen på drejefoden. Drejefoden kan vaskes i opvaskemaskine.

* Montér drejefoden på akslen i ovnen.

GLASDREJETALLERKEN

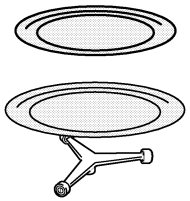

Anvend glasdrejetallerkenen ved alle tilberedningsmetoder. Glasdrejetallerkenen opfanger dryppende saft og madpartikler der ellers ville plette og snavse ovnen indvendig. Glasdrejetallerkenen kan vaskes i opvaskemaskine.

* Glasdrejetallerkenen placeres på drejefoden.

RIST TIL TO PORTIONER

Denne rist anvendes kun, hvis to portioner skal opvarmes samtidig på to tallerkener. Sæt én tallerken på den roterende glastallerken og placér risten og derefter den anden tallerken ovenpå. Risten kan vaskes i opvaskemaskine.

MILJØTIPS

Emballasjen
Esken er produsert av 100% resirkulerbart materiale, og er merket med resikruleringssymolet.
Emballasjen (plastposer, polystyrendeler etc.) må holdes utenfor barns rekkevidde.

Apparatet
Apparatet er produsert av resirkulerbart materiale. Avhending må skje i henhold til de lokale miljøforskrifter. Sørg for at apparatet ikke kan tas i bruk ved å kutte av nettledningen.

SIKKERHETSREGLER OG RÅD

⚠ ADVARSEL!

Ovnen kan skades hvis den startes med mikrobølger uten at det finnes matvarer i den som opptar mikrobølgeenergien.

Dersom du vil øve deg på å bruke mikrobølgeovnen, sett et glass med vann i ovnen som kan oppta mikrobølgeenergien.

Ikke bruk mikrobølgeovnen dersom nettledningen er skadet. Det kan resultere i elektriske støt, eller brannfare.

Ikke la nettledningen eller støpselet ligge i vann. Hold ledningen vekk fra varme overflater.

La ikke nettledningen henge over kanten på bord eller benk.

Ikke bruk dette apparatet utendørs, i våtrom eller i nærheten av svømmebasseng etc.

Ikke bruk ovnsrommet til oppbevaring.

Ikke la papirprodukter, kokeutstyr eller mat ligge i mikrobølgeovnen når den ikke er i bruk.

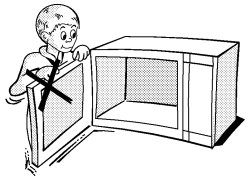

Ikke belast døren.

Ikke varm opp, bruk eller oppbevar brannfarlige materialer i eller i nærheten av ovnen. Dette kan forårsake brann eller en eksplosjon.

Bruk denne ovnen kun til dens opprinnelige formål som beskrevet i denne bruksanvisningen. Ikke bruk aggressive kjemikalier eller gass i ovnen. Denne ovnen er spesielt konstruert for å tine, varme opp og koke mat.

Ikke overkok maten. Det kan forårsake brann.

FØR DU TAR OVNEN I BRUK

Bruk denne ovnen kun til husholdningsbruk, og til dens opprinnelige formål som beskrevet i denne bruksanvisningen.

Sørg for at ovnen er uskadd. Kontroller spesielt at døren kan lukkes ordentlig, og at dens kontaktflater mot ovnen er uskadd..Tøm ovnen, og rengjør innvendig med en myk, fuktig klut.

Kontroller at spenningen som er angitt på typeplaten stemmer overens med nettspenningen.

Sett ovnen på en stabil, jevn overflate. Sørg for at ovnen ikke står i nærheten av noen annen varmekilde. Kjøleluften, som suges inn gjennom ventilasjonsåpningene på ovnens sider, må ikke ha høyere temperatur enn + 35°C. For tilstrekkelig ventilasjon, må det være minst 15 cm åpning over ovnen. Føttene under mikrobølgeovnen må ikke fjernes.

Ovnen kan brukes i en omgivelsestemperatur fra +5°C to +35°C.

Ventilasjonsåpningene på toppen av ovnen må ikke tildekkes. Dersom ventilasjonsåpningene blir tildekket kan ovnen skades og tilberedningsresultatene bli dårlige.

Ovnen virker kun dersom døren er ordentlig lukket.

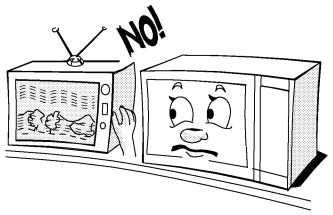

Forstyrrelser av TV-mottaking eller på radio kan forekomme hvis ovnen er plassert i nærheten av en TV- eller radioantenne.

Dette er ifølge gjeldende lovregler og leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for skader som påføres personer eller gjenstander, dersom disse regler ikke blir fulgt.

⚠ ADVARSEL!
DETTE APPARATET MÅ JORDES. ⏚

TID OG EFFEKT

BRUGER HANDLING — OVNREAKTION

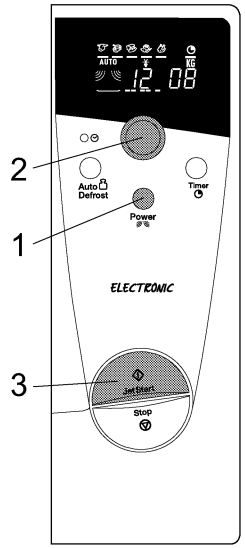

1. Tryk på POWER-knappen for at vælge den ønskede effekt.

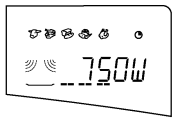

* Effekten vises.

2. Drej på justerings-knappen for at indstille den ønskede tilberedningstid.



* Tiden vises.

3. Tryk på START-knappen.

* Symbolet for mikrobølgeeffekt blinker.
* Tilberedningstiden vises tællende nedad.



Når tilberedningstiden er udløbet, lyder der et akustisk signal og tilberedningsprocessen vil stoppe.

AUTOMATISK OPTØNING

Mikrobølgeovnen har en automatisk optønings funktion. Funktionen gør det nemt og hurtigt at optø frosne produkter. Ovnen skal programmeres med nettovægten og typen af den mad, der skal tøs op. Der er 5 valgmuligheder lagt ind i ovnen. Det er tilstrækkeligt til at sikre et perfekt resultat. Ved hvert tryk på “Auto Defrost” knappen skifter kategorien.
Den automatisk optøningsfunktion anvendes til optøning af rå, forkogte eller halvkogte produkter samt brød.

KØD
(50g - 2kg)
* Svinesmåkød
* Steaks
* Stege

FISK
(50g - 2kg)
* Torsk
* Laks
* Fiskefilet’er

BRØD
(50g - 2kg)
* Boller
* Horn
* Brød i skiver

GRØNTSAGER
(50g - 2kg)
* Broccoli
* Blomkål
* Blandede grøntsager

FJERKRÆ
(50g - 2kg)
* Kylling
* hel eller i stykker

⚠ VIGTIGT!

Når den automatiske optøningsfunktion anvendes, er det nettovægten af maden der skal indtastes, altså kun vægten af maden selv og ikke emballage, skål etc.
Anvend kun den automatiske optøning til råt kød, brød og grøntsager.



Den automatiske funktion giver bedst resultat, hvis produktet tages direkte fra fryseren ved -18ºC.
Hvis maden er varmere end -18ºC, f.eks. hvis den tages fra en frostboks, der ikke er trestjernet (***), vil optøningstiden, der beregnes af ovnen, blive for lang og du risikerer at maden bliver delvist kogt. I sådanne tilfælde vælg en lavere vægt med deraf følgende kortere tid. Vælg også en lavere vægt af den mad der skal tøs op, hvis den har ligget uden for fryseren i op til 20 minutter.
Har det frosne produkt ligget uden for fryseren i længere tid end 20 minutter, eller er det er færdiglavet produkt, bør optøningen ske manuelt ved at vælge effekt og tid. Husk at hviletid altid forbedrer resultatet.
Små stykker aluminiumfolie kan anvendes til at beskytte f.eks. kyllingevinger, benstykker og fiskehaler, men husk, folien må ikke komme i berøring med ovnsiden. Det kan beskadige ovnen!

SYMBOLBESKRIVELSE

Tine

Mikrobølge

Automatisk tining

Roterende tallerken

Klokke

Lydsignal

Timer

Start

Stopp

BARNESIKRING:

Ovnen har en automatisk barnesikring som aktiviseres 1 minutt etter at den har returnert til "stand by". Døren må åpnes og lukkes før barnesikringen kobles ut.

Hvis du forsøker å starte ovnen før du åpner og lukker døren vil symbolet **"door"** komme frem i panelet. Dette indikerer at du må åpne og lukke døren før ovnen startes.

KONTROLLPANEL

Digitalt display.
Displayet har en 24 timers klokke og symboler som viser tid, koketid, effektnivå, osv.

Klokkeknapp.
Bruk denne knappen for å vise tiden eller stille inn riktig klokkeslett.

Automatisk tining.
Bruk denne knappen for å velge mattype før tineprosessen startes.

Start/Jet Start.
Trykk inn denne knappen for å starte ovnen med full effekt I 30 sekunder. Koketiden vil øke med 30 sekunders intervaller for hvert trykk på denne knappen. Knappen fungerer også som normal start-knapp etter å ha valgt en funksjon.

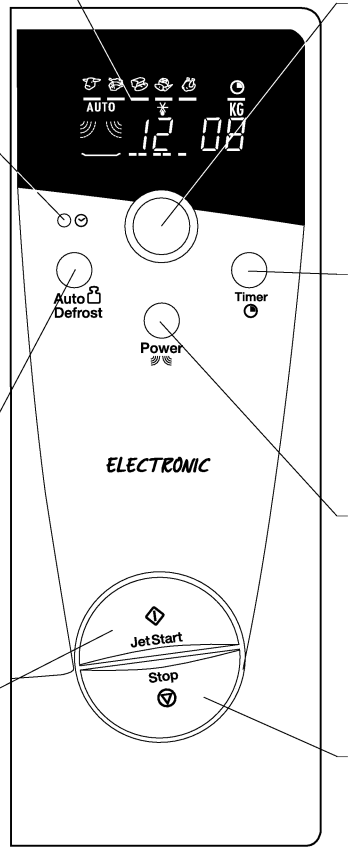

Justeringsknapp. Bruk denne knappen for innstilling av koketid, klokke eller weight.

Timer-funksjon. Bruk denne knappen for å velge timern.

Effekt-knapp. Bruk denne knappen for å stille inn ønsket effekt-nivå.

Stopp. Bruk denne knappen for å stoppe eller nullstille en av ovnsfunksjonene.

AUTOMATISK OPTØNING

Auto Defrost | BRUGER HANDLING | OVNREAKTION

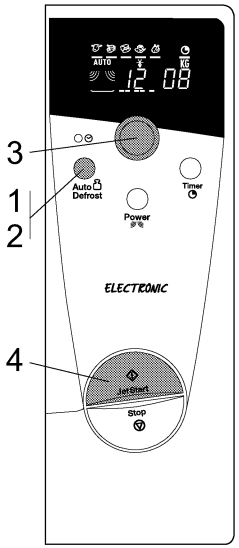

1. Tryk på AUTO DEFROST-knappen.



* Displayet viser nu vægt i gram og den første produktgruppe vises.

2. Tryk gentagne gange på knappen for at vælge produktgruppe.

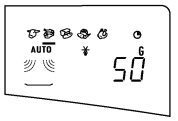

3. Drej på INDSTILLINGS-knappen for at sætte den givne vægt (i gram).



* Vægten vises.

4. Tryk på START-knappen.

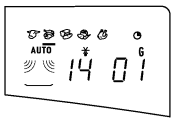

* Optøningsprocessen starter.
* Symbolet for mikrobølgeeffekt tænder.
* Optøningstiden vises i minutter. Tiden tæller ned.

Når programmet er slut, lyder der et akustisk signal.

OPTØNING

Følg proceduren for "Tid og effekt" og vælg 160 W til manuel optøning.

Til blødgøring af is eller smør vælges 90 W.

Kontroller og efterse maden jævnligt. Gennem erfaring vil man hurtigt lære, hvor meget forskellige produkter kræver.

ALARMUR - FUNKTION

Alarmur-funktionen gør det muligt at anvende ovnens ur som "minutur" ved æggekogning (ikke i ovnen), hviletid efter tilberedning af større stege eller lignende.

Funktionen kan anvendes også selv om ovnen anvendes til andre funktioner. Følg blot nedenstående procedure.

Anvend også funktionen, når opskriften anbefaler en vis hviletid efter tilberedningen.

Tiden kan nemt ændres. Tryk først på ur-knappen og drej på indstillingsknappen til den nye tid vises i displayet.

Et tryk på ur-knappen vil få displayet til at vise resterende tid. Alarm tiden vises i 3 sekunder, hvorefter displayet skifter til at vise resterende tilberedningstid, hvis en tilberedning er i gang: samtidig blinker alarm-ur symbolet.

Alarm-ur funktionen stoppes ved blot at dreje på indstillingsknappen til displayet viser 0. Hvis alarmtiden ikke vises i displayet, men en tilberedningstid er løbende, trykkes blot på alarm-ur knappen, hvorefter den resterende tid her vises og derefter stilles den på 0 med indstillingsknappen. Alarm-ur symbolet slukkes og tilberedningstiden vises igen.

BRUGER HANDLING	OVNREAKTION
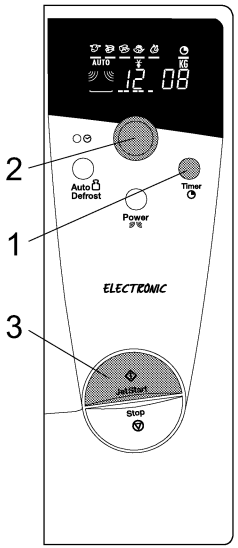	
1. Tryk på UR-knappen.	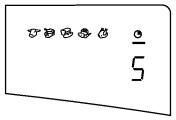 * Displayet viser 5 sekunder.
2. Indstil den ønskede tid med drejeknappen.	
3. Tryk på START-knappen.	 * Displayet begynder at tælle ned fra den indstillede tid
	 **Når tiden er udløbet,** lyder der et akustisk signal og alarmuret slukkes.

TILBEHØR



Holder for roterende tallerken

Glasstallerkenen

Dobbelristen



Pizzapanne

INDIKATORER

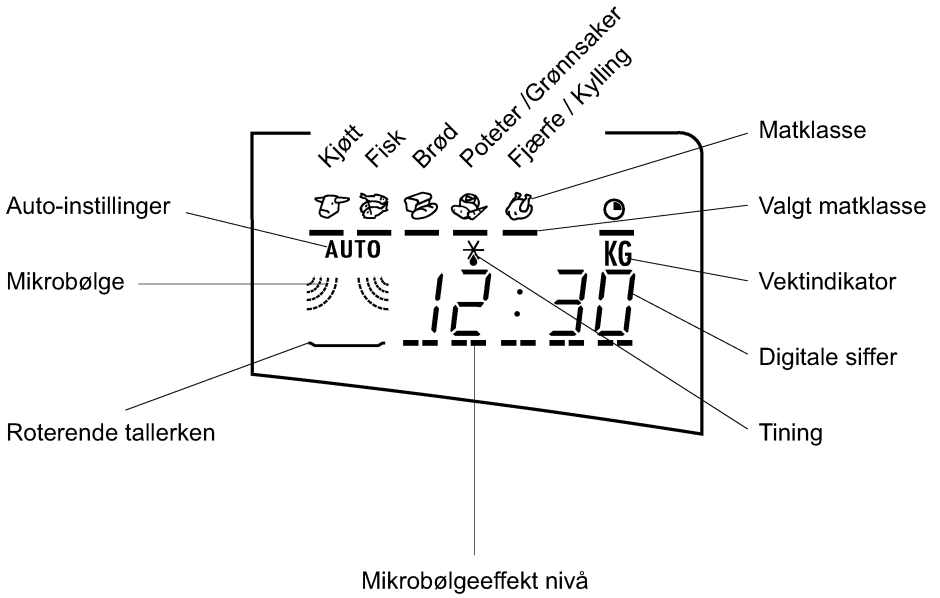

INFORMASJON

Takk for at du har kjøpt et Whirlpool apparat.

WHIRLPOOL-apparater har alt du kan forvente av et apparat i ypperste klasse, og i tillegg en særpreget stil og gjennomtenkte detaljer som bidrar til totalinntrykket og din glede av ditt hjem.

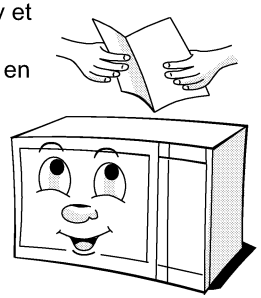

For å forsikre oss om at du kan glede deg over mange år med problemfri bruk, har vi laget denne bruksanvisningen. Den inneholder verdifull informasjon om hvordan ditt nye apparat skal brukes sikkert og riktig.

Les bruksanvisningen og garantiinformasjonen nøye, og ta vare på den.

OVNSOVERSIKT

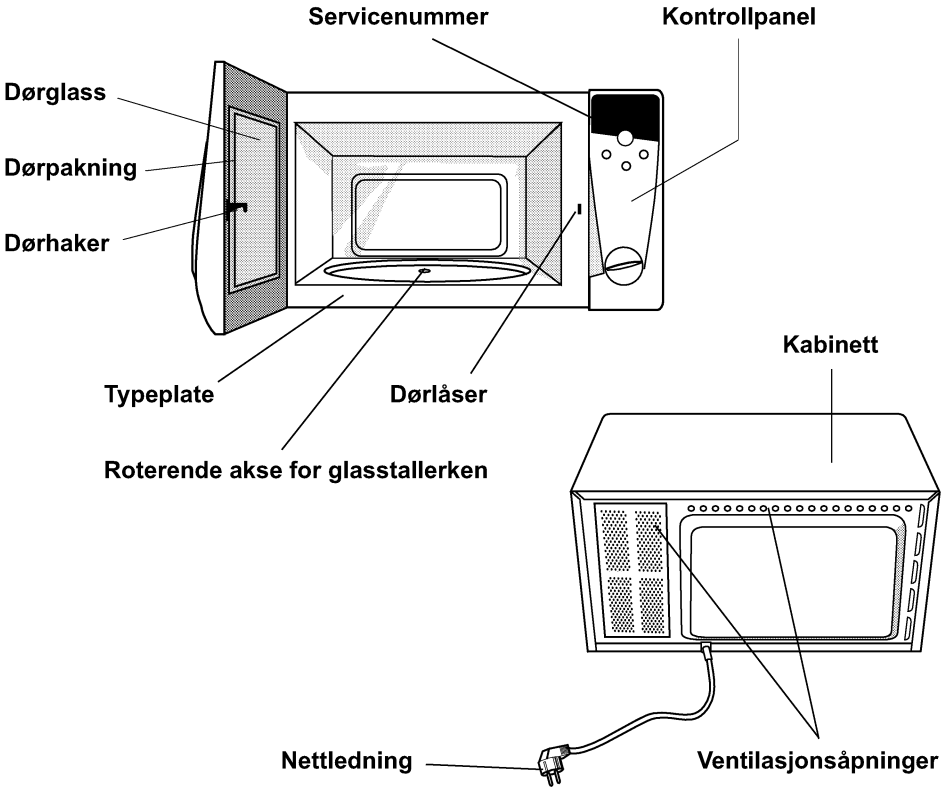

VEDLIGEHOLDELSE

Før enhver vedligeholdelse bør apparatet afbrydes fra elforsyningen. Ved et fast monteret apparat gøres det nemmest ved at fjerne sikringen i den gruppeafbryder, hvorfra apparatet forsynes.

Ovnen kræver ingen anden vedligeholdelse end normal rengøring. Rengør ovnen jævnligt.

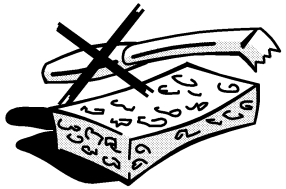

Brug et mildt opvaskemiddel, vand og en blød klud til de indvendige flader og dørens inder- og yderside samt dørkarmen.

Brug aldrig skuresvamp eller andet der kan ridse ovnrummets flader.

Tag regelmæssigt, og især efter overkogning eller spild, glastallerkenen ud og rengør ovnbunden. Ovnen er beregnet til brug med glastallerkenen på plads, og den bør ikke anvendes uden.

Undgå at fedt eller andet sætter sig på dørkarmen eller rundt om døren. Det bør i givet fald fjernes umiddelbart.

Fastbrændte partikler kan eventuelt blødgøres ved at sætte en kop vand i ovnen og tænde for den i 2 - 3 minutter. Dampen blødgør spildet.

Uønsket lugt i ovnen kan reduceres ved at sætte en kop med vand og citronsaft i ovnen og, lade det koge nogle minutter.

⚠ ADVARSEL!

Dørtætning og dørkarmen bør regelmæssigt kontrolleres for beskadigelse. Findes der en sådan beskadigelse, bør ovnen kontrolleres og eventuelt repareres af en service tekniker fra Whirlpool

Slibende midler ødelægger kontrolpanel og ovnens flader. Brug en svamp med et mildt rengøringsmiddel eller et stykke køkkenrulle med en glasrens. Sprøjt aldrig direkte på ovnen, men sprøjt ud i papiret.
Anvend kun en fugtig klud til udvendig rengøring, især til ventilationsgitrene.

PROBLEMLØSNING - VEJLEDNING

Hvis apparatet ikke fungerer, så kontroller venligst følgende, før der tilkaldes service:

* Kryds og roterende tallerken er på plads.
* Stikproppen er sat korrekt i stikkontakten.
* Ovndøren er lukket rigtigt.
* Kontroller sikringer og om stikkontakten er i orden.
* Kogetiden er indstillet.
* Vent ti minutter og prøv så en gang mere om ovnen virker.

Disse råd er for at undgå unødvendig tilkaldelse af servicemand, som De vil få en regning for. Når service tilkaldes, opgiv da venligst ovnens serie nummer og type nummer (se service mærket).

Vigtigt:
Hvis netledningen skal udskiftes, skal det ske med en original netledning fra servicecenteret. Netledningen må kun udskiftes af servicetekniker.

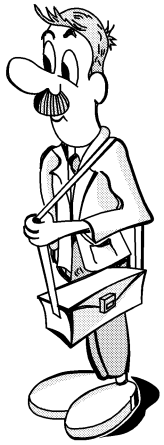

⚠ ADVARSEL!

***Service må kun udføres af en uddannet serviceteknikker**. Det er farligt for alle andre end uddannede fagfolk at udføre nogen form for service eller reparation, der medfører fjernelse af nogen afskærmning, der beskytter imod udsættelse for mikrobølgeenergi.*
Fjern aldrig nogen afskærmning.

HVIS DET ER NØDVENDIGT MED SERVICE

God kvalitet og de mest moderne konstruktionsmetoder og kontrol sikrer en problemfri funktion og lang levetid. Viser der sig en fejl, som ikke er beskrevet her i brugsanvisningen, står vor landsdækkende serviceorganisation naturligvis til Deres rådighed. Whirlpool Serviceteknikere er trænet til at udføre garantiservice og produktservice efter garantiens udløb. For at finde det autoriserede Servicecenter i Deres område, kontakt da Deres forhandler eller se i telefonbogen.

Slå op under **Husholdningsapparater, Reparation. - efter Whirlpool** eller Autoriseret Whirlpool Service.
Whirlpool Danmark A/S
Ret til ændringer forbeholdes.

DATA FOR TEST AF MIKROBØLGE TILBEREDNING

IEC 705

Den Internationale Elektrotekniske komité, SC 59H har udviklet en standard for sammenlignende test af mikrobølge tilberedning i forskellige mikrobølgeovne. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

AVM 423				
Test	**Mængde**	**Ca. tid**	**Effekt**	**Beholder**
A	750 g	9 min	750 W	Pyrex 3.220
B	475 g	5 1/2 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Optøning kødfars	500 g	14 min	160 W	På en plast skive

TEKNISKE DATA

Typenummer	**AVM 423**	
Netspænding	230 V/50Hz	
Tilslutningseffekt	1500 W	
Sikring	10 A	
Timer	Elektronisk	
	Mikrobølgeeffekt i.h.t. IEC 705, 1000g vand	
JET (Max)	900 W	
	750 W	
	650 W	
	500 W	
	350 W	
Optøning	160 W	
	90 W	
	Tabel over fødevarekategorier for optøning	
	Vægtinterval	**Trin**
1-4	50-500 g	25 g
	500-800 g	50 g
	800-2000 g	100 g
5	50-500 g	25 g
	500-800 g	50 g
	800-3000 g	100 g
Dimensioner	**H x B x D**	
ydermål	277 x 525 x 328	
ovnrum	210 x 335 x 290	